

Soléver

Radiateur Chaleur Douce Intégrale à façade rayonnante en verre et détection d'absence (A lire attentivement avant toutes opérations et la conserver)

Installation de l'appareil et Bon de garantie



Conçu, développé et fabriqué intégralement, en France, dans nos usines

13, rue Jean Dolfus - 75018 PARIS Tél.: 01 53 06 26 00 - Fax.: 01 42 28 93 43 SAS au capital de 4 460 000 € - RC PARIS B 334 835 550 - Code APE 297 A Service pièces détachées: Tél.: 02 43 60 19 64 - Fax.: 02 43 71 21 66

CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie Applimo est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur Applimo garantit ses appareils de chaufage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelles qu'en soient les causes. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident quel qu'en soient la cause et le moment, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

CONTESTATION:

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

BON DE GARANTIE

TYPE:	
PUISSANCE :	
DATE DE FABRICATION :	
DATE DE MISE EN SERVICE :	

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.

13, rue Jean Dolfus - 75018 PARIS

Tél.: 01 53 06 26 00 - Fax.: 01 42 28 93 43

SAS au capital de 4 460 000 € - RC PARIS B 334 835 550 - Code APE 297 A Service pièces détachées : Tél. : 02 43 60 19 64 - Fax. : 02 43 71 21 66



AVANT PROPOS:

- Vous venez d'acquérir ce radiateur chaleur douce rayonnant Solever avec détection de présence en acier et façade de verre et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.


SOMMAIRE

- Caractéristiques	Page 5
- Recommandations de mise en place	Page 6
- Installation et fixation	Page 7
- Raccordement électrique	Page 8
- Conseils / Entretien	Page 9
- Aide aux diagnostics	Page 10
- Identification de votre appareil	Page 11
	- Recommandations de mise en place - Installation et fixation - Raccordement électrique - Conseils / Entretien - Aide aux diagnostics

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance (W)	Intensité (A)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
N1643FT	1000	4,3	660	535	81+28	11 Kg
N1645FT	1500	6,5	907	535	81+28	13 Kg
N1647FT	2000	8,7	1150	535	81+28	16 Kg

Appareil + dosseret

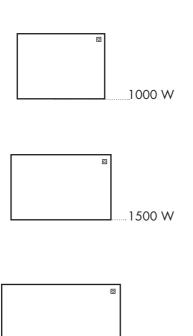

2000 W




RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.
- Il doit être installé de façon à ce que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être

touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou dans la douche.

- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d'eau.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

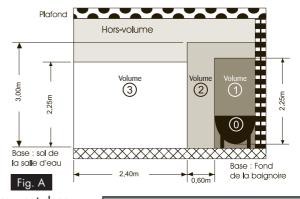


Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).




- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe.
- Le logo ci-dessus rappelle ce risque.
- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc...(Fig.B)



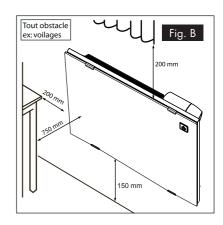

3 INSTALLATION ET FIXATION

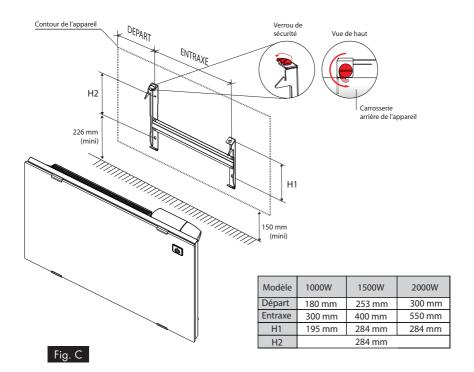

- Déverrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur le ou les verrous dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dosseret de l'appareil (Fig.C).
- Fixer le dosseret sur la paroi à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig. C).

Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l'appareil.


NOTA: Pour un meilleur maintien de l'appareil au mur, il est possible de rajouter 2 vis de fixation sur chaque montant du dosseret (voir Fig. C). Il est recommandé d'utiliser des rondelles pour améliorer la tenue du dosseret.

- Positionner l'appareil sur le dosseret.
- Verrouiller le dosseret en agissant à l'aide d'un tournevis sur le ou les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. C).



4 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

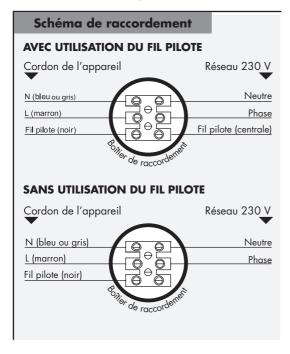

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement mural.

RESPECTER LE RACCORDE-MENT CI DESSOUS:


MARRON = PHASE, BLEU ou GRIS = NEUTRE, NOIR = FIL PILOTE

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou fil VERT / JAUNE.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort		0 Volt
Eco	4	230 Volts
Hors-gel	_	115 Volts négatif
Arrêt chauffage		115 Volts positif
Conf. -1°C	3s M 297s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s M <u>293s</u>	230 Volts/7s

5 CONSEILS - ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.
- Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

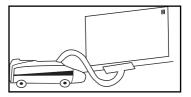

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT ÉPOXY.

Recommandations et conseils

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

<u>Si votre installation est équipée d'un délesteur</u>: le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

6 AIDES AUX DIAGNOSTICS

NATURE	VERIFICATION	ACTION
	S'assurer que le voyant de marche est allumé.	■ Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt chauffage.
L'appareil ne chauffe pas	■Le voyant de marche est allumé, le témoin de chauffe est éteint.	 Vérifier la valeur de la consigne. La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. L'appareil est en ECO ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
	Le voyant de marche ne s'al- lume toujours pas.	S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés.
L'appareil chauffe tout le temps	■ Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. ■ Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et près d'un local non chauffé, ou dans un courant d'air.	■ Régler de nouveau la température. ■ Fermer la porte, mettre le local en chauffe ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmations		■ Mettre l'appareil en mode ⑤. ■ Ré-engager le programmateur ou le récepteur dans son logement ou vérifier son bon fonctionnement.
	DANS TOUS LES AUT CONTACTEZ UNE PERSON	

Page 10

7

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electricité) garantit les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction en plus de l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.

Cat. C

Les appareils portant cette estampille vous garantissent le niveau maximum de sécurité et de performance.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electricité) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et compatibilité électromagnétique (CEM).

classe II

Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

IK....

Indice de résistance aux chocs de l'enveloppe de l'appareil.




LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

REP.D. REP.D.


Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités (rep. C-D-E1-F1-F5).
- N° du constructeur (rep X).

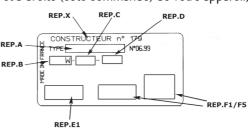

OMII99A

NOTES

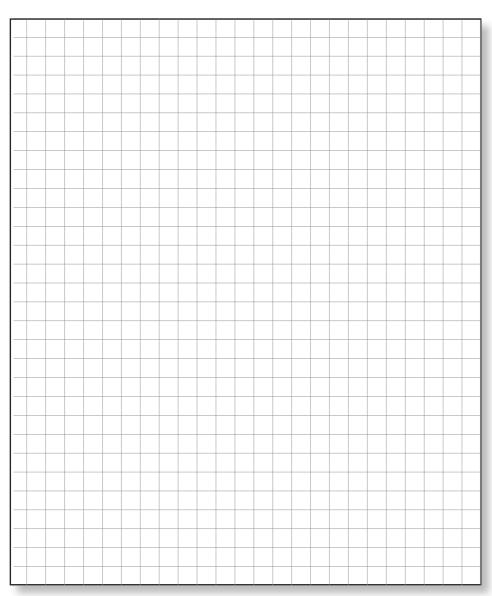

MODE SIMPLIFIÉ (SUITE)

 Lorsque le mode Auto est désactivé, seuls les ordres «Hors-gel» et «Arrêt chauffage» sont pris en compte. Le symbole Auto clignote : l'appareil reçoit un ordre «Hors-gel» ou «Arrêt chauffage» selon l'affichage. 	*)*6 *)*6	
 La flèche sur le symbole O indique que l'appareil reçoit un ordre «Arrêt chauffage». L'appareil ne chauffe plus. 	*) * ○ (· lunv···· ○ ·	
SIGNIFICATIONS	otuA shoM	noitsəƏ əlləunam



) ***①((* 5- **Ÿ** otuA 951 0 ♦) ★⊙ 5. **V** OTUA L'appareil ne chautte plus. 951 reil reçoit un ordre «Arrêt chauftage». 0 La flèche sur le symbole D indique que l'appa-)***(* de -2° C par rapport à la température affichée. Ali...loum 951 L'appareil abaisse la température de la pièce L'appareil reçoit un ordre «Contort -2°C». ♦) ★ ⑤ (* ▼ | OTUA de - 1 °C par rapport à la température affichée. 951 L'appareil abaisse la température de la pièce 0 L'appareil reçoit un ordre «Confort -1°C». en hors-gel. ♦) ★① �)★(� Loren L'appareil maintient la température de la pièce SH SH reil reçoit un ordre «Hors-gel». 0 La flèche sur le symbole 🔆 indique que l'appa-**※)★**①(0• oruA ▼ 033 0 «Confort». de $-3,5^{\circ}$ C par rapport à la température (申 ♦) ★ ⑤ (• • L'appareil abaisse la température de la pièce reil reçoit un ordre «Eco». 0 0 La flèche sur le symbole (indique que l'appa-♦) ₩①(**申)★**①(() ▼ TOTUM ▼ 951 951 0 0 à la valeur affichée sur l'écran. ♦) ₩①(◆○ • L'appareil maintient la température de la pièce **★....**| 010A 951 951 reil est en «Contort». 0 La flèche sur le symbole * indique que l'appawaunelle otuA shoM SIGNIFICATIONS Gestion **WODE SIWDFILLE**

MODE COMPLET (SUITE)

Lorsque le mode AUTO est désactivé, seuls les ordres «Hors-gel» et «Arrêt chauffage» sont pris en compte. Le symbole AUTO clignote : l'appareil reçoit un ordre «Hors-gel» ou «Arrêt chauffage» selon l'affichage.	*)*(\$uln-(
 La flèche sur le symbole ⁽¹⁾ indique que l'appareil reçoit un ordre «Arrêt chauffage». L'appareil ne chauffe plus. 	申)※ ⑤ ((• 	
 L'appareil reçoit un ordre «Confort -2°C». L'appareil abaisse la température de la pièce de -2°C par rapport à la température affichée. 	\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
SIGNIFICATIONS	otuA əboM	noitsəð elleunam

SIGNIFICATION DES ÉCRANS

MODE COMPLET

SIGNIFICATIONS

- reil est en «Contort». La flèche sur le symbole * indique que l'appa-
- à la valeur affichée sur l'écran. L'appareil maintient la température de la pièce

otuA shoM

- ※○(◆ 951 0
- A....loinv ▲ 951 0
- 5:**5**/ ◆
 ◆
 ◆
 ◆

母)₩①(0

551 7 W

(申)

951

mannelle

Gestion

0

0

0

5:51 0 o.Р! * �)☀∿(®

5:**5**/

\$)*⊕%

0

pareil reçoit un ordre «Hors-gel». La flèche sur le symbole 🕸 indique que l'ap-

en hors-gel.

«Confort».

- �)₩00 98 0
- �)☀⊙(• 98 0

de - 1 °C par rapport à la température affichée. • L'appareil abaisse la température de la pièce L'appareil reçoit un ordre «Contort - 1°C».

L'appareil maintient la température de la pièce

entranèque la fatta par rapport à la température

reil reçoit un ordre «Eco».

L'appareil abaisse la température de la pièce

La flèche sur le symbole (indique que l'appa-

A1: ounv A 95/ 0 5'51 7 % **炒 (炒** ₩. OTUM 3.51 5:51 0

申) **★ (申**

OMII99A







pendant 5 secondes avec le thermostat en veille. l'appui simultané des 4 touches 📵 😃 + Il est possible de retrouver les réglages d'usine par



confirmant ainsi la réinitialisation. Au bout des 5 secondes, le symbole 🍝 apparaît


TEMPÉRATURE AFFICHÉE:

ture résultante au centre de la pièce dans les conditions définies dans le cahier des Cette température est étalonnée précisement en usine par rapport à la tempérasigne (température souhaitée dans la pièce) et non une température mesurée. La temperature affichée sur l'écran du thermostat est une température de on-

entre la température affichée sur l'appareil et celle mesurée par un thermomètre. Marque de qualité NF Performance. Il est donc normal de constater une différence charges de la marque de qualité NF Performance.

SIGNIFICATION DU SYMBOLE 🎇



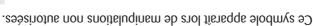



Exemples:



est activé. Appui sur une touche alors que le «verrouillage enfant»

■ La température de consigne ne peut pas dépasser 28°C.

■ La température Eco ne peut pas dépasser 18°C.

OMII99A

		e utilisateur	Retour au mod	_4~,		
C par pas de 0,1	9€ 0,5°C à 9°C	Réglage de l'écart minimum entre la température de Confort et la tempéra- ture Eco (butée).		aboM		
Unité en degré Farenheit	÷.	Celcius ou en degré Fahrenheit.	♦) ★ ⑤ ((*	ShoM		
Unité en degré SuisleS	Э.	MV2 9F Affichage de la température en degré				
Rétroéclairage permanent		ou limité à 15 secondes après la dernière manipulation.	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	BooM		
Rétroéclairage 3 sebnoses & l	}	Кétroéclairage de l'écran, permanent nou limité à 1,5 secondes après la	1-			
Encadrement désactivé		est encadré. Vous ne pouvez pas aug- menter ou diminuer cette température de plus de 2°C.	₩)₩۞((*	ShoM		
Encadrement activé	1	Encadrement de consigne : lorsque cette fonction est déverrouillée, le réglage de la température COMFORT	≥NN [-/+]	1		
Fonction verrouillée		«détection de présence»	♦) ★ ⑤ ((•	BooM		
Fonction déverrouillée	}	verrouillage oo déverrouillage fonction	ZAIN ((o	1		
Fonction verrouillée		«əinəllətörl»	₩)₩७(((Mode		
Fonction déverrouillée	}	verrouillage oo déverrouillage fonction	H SAN			
Fonction verrouillée		«efravuo artêna)»	♦) ★ ((*)	aboM		
Fonction déverrouillée	1	Verrouillage ou déverrouillage fonction	NN2			
	choix avec les touches + et +	Signification	Ecran de paramétrage			



d'un affichage complet, cette régulation peut être basculée en mode simplifiée Pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un accès aux réglages du mode Eco, ni

PASSAGE AU MODE SIMPLIFIÈ


sur les touches 🛍 et 👌 : l'écran affiche : NIVII . Ø Eteindre l'appareil, puis appuyer pendant 3 secondes simultanément



�)★⑤((*

951

puis valider en appuyant sur la touche Mode . 0, (le niveau 1 correspond à la configuration initiale) A l'aide des touches + ou - sélectionner le niveau

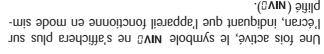

Ce mode reste actif, même en cas de coupure de courant.

secondes simultanément sur les touches et a l'aide des touches Pour revenir en mode complet, éteindre l'appareil, puis appuyer pendant 3



+ ou - sélectionner le MIV (.

VERROUILLAGE ET PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

de régler certains paramètres. Ce mode vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et



3 secondes. Eteindre puis appuyer sur la touche 🕚 et 📠 pendant

ramétrage apparaît. la touche 🔳 pendant 3 secondes, le premier écran de pa-Une fois que l'écran affiche MIV (ou MIVII), appuyer alors sur

sélectionnées. Une fois le cycle terminé, l'écran revient en mode utilisateur avec les fonctions Pour passer d'un paramétrage à l'autre, appuyer sur la touche 📠 .

che Mode pour valider les fonctions. Nota: Vous devez obligatoirement faire le cycle complet en appuyant sur la touPage D



VERROUILLAGE ENFANT

éviter les dérèglements intempestifs. Cette fonction permet de «bloquer» les cinq touches du thermostat pour





+ et - pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyer pendant 3 secondes simultanément sur les touches


est actif. Le symbole 🗨 s'affiche sur l'écran lorsque le verrouillage

paramétrage des fonctions annexes. selon votre choix. Veuillez vous reporter au chapitre 3 : Verrouillage et Nota: D'autres fonctions complémentaires peuvent être sélectionnées




FONCTION «DÉTECTION D'ABSENCE »

d'energie. Vous pouvez choisir d'enclencher ou pas cette fonction. sa température (même en programmation confort) favorisant ainsi les économies programmation éco). En votre absence l'appareil baisse progressivement 0 Votre présence est détectée, l'appareil chauffe en mode confort (même en

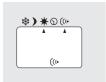

Applyer sur la touche Mode pour activer ou VALIDER LA FONCTION

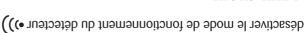

DENX CHOIX

Lappareil suit votre **Mode MANUEL:**

son mode de chauffe. rythme de vie et adapte

:OTUA sboM

 siv sb smdtyr sntov (via fil pilote) et s'adapte aussi à L'appareil suit la programmation






•)) mode Detecteur

rythme de vie en adoptant son mode de chauffe. En mode Détecteur, votre appareil s'adapte à votre



HODITAMOTUA 9bom ()

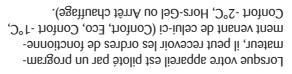



FONCTION «FENETRE OUVERTE»



voquée par exemple, par une fenêtre ou une porte restée ouverte. Après Cette fonction permet de détecter une chute brutale de température pro-



ges d'énergie. détection le chauffage se coupe automatiquement afin d'éviter les gaspilla-





lorsque la fonction est activée. Le symbole 🖺 s'affiche sur l'écran activer ou désactiver cette fonction. Appuyer sur la touche Dour



que l'appareil ne chautte plus. Le voyant vert et le symbole «fenêtre» clignotent et indiquent Lors d'une détection, l'appareil se coupe automatiquement.

Pour réactiver l'appareil, il faut appuyer sur la touche

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL



L'appui sur la touche 🕲 permet la mise en marche ou l'arrêt chauffage de



votre appareil.

(TEMPÉRATURE DE CONFORT): CHANGEMENT DE LA TEMPÉRATURE DÉSIRÉE DANS LA PIÈCE



Détecteur (((• ou basculez en mode Auto 🕘 pour recevoir les ordres Faites défiler les modes manuels Confort 🗮 ; Eco 🕻 Hors-Gel



le curseur ▼ sur les différents modes. Des appuis successifs sur la touche me permettent de positionner



CONFORT s'effectue au moyen des touches Dans ce mode, le réglage de la température тяозиоЭ əbom 🗯

d'un programmateur (6 ordres).



s'effectue au moyen des touches + et -Oans ce mode, le réglage de la température ECO ood ebom



♦) ★ (•


тээ-ѕзоҢ әрош ∰

- j9 +

température minimum. En mode HORS-GEL, votre appareil maintient une

OMII99A

.2	sab noification des écrans	9 aga9
. 4.	- Réinitialisation du thermostat	Page F
3.	- Verrouillage et paramétrage des fonctions annexes	Page D
2.	èifilqmis əbom ub noitazilitU -	Page D
	- Comment utilisé votre appareil ?	A aga9
IWOS	SOMMAIRE	

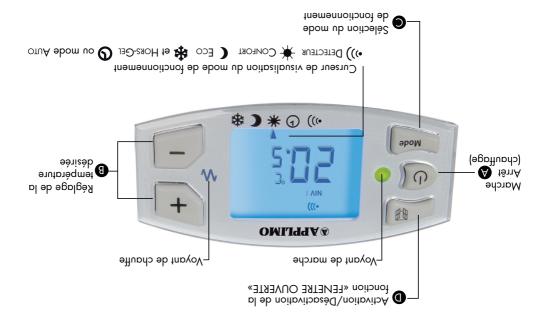



Soléver

Radiateur Chaleur Douce Intégrale à façade rayonnante en verre et détection d'absence

(A lire attentivement avant toutes opérations et la conserver)

Utilisation de l'appareil



Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique

Avec affichage de la Température souhaitée



13, rue Jean Dolfus - 75018 PARIS

SAS au capital de 4 460 000 € - RC PARIS B 334 835 550 - Code APE 297 A

Service pièces détachées : Tél. : 02 43 60 19 64 - Fax. : 02 43 71 21 66